
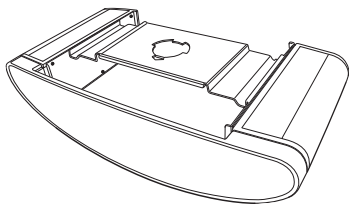


# Updates to Setup Instructions

## Projector Model and Enclosure

The Ensemble HD system now ships with the PowerLite® Home Cinema 6100 or 6500 UB projector. These newer models replace the ones mentioned in the *Installation Guide*. Their menu settings are almost the same as on the projectors they replace; if you're in doubt about a particular setting, consult the manual that came with the projector.

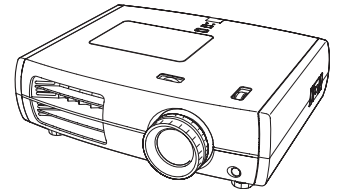

Also note that the enclosure has been updated to fit these newer projectors. Instead of having separate bottom and rear covers, the enclosure now has a single one-piece cover for easier installation and removal. Be sure to position the center of the enclosure at least 20 inches from the rear wall, instead of 15 inches as shown in the *Installation Guide* (see the diagram on page 32). The optional plastic cleats shown on page 38 are no longer included.

## In-Wall Versus On-Wall Installation

See the appropriate section below, depending on the type of Ensemble HD system you've ordered.

### In-Wall Version

If you plan to route any cables through the wall and ceiling, make sure you've ordered the **in-wall** version of Ensemble HD. This version lets you route all the AV cables (but not the power cables) through your wall and ceiling. Two reduced-length power cables are provided to let you plug the projector and screen into nearby outlets. These power cables are located in Box 1.

**Note:** The in-wall system does not include the wire management tracks and connector pieces mentioned in the *Installation Guide*. These parts are used only for on-wall installations.

**Warning:** The two long power cables labeled AC CABLE 2 and AC CABLE 3 should not be used for in-wall installations and must not be routed through the wall or ceiling. They are not rated for that purpose. Mis-installation could result in fire or other safety hazards.

### On-Wall Version

If you'll be mounting wire management tracks on your wall and ceiling, make sure you've ordered the **on-wall** version of Ensemble HD. This version includes an additional box labeled "On-Wall Wire Channel Kit," which includes the wire management tracks. Note that the tracks are not packaged with the screen, as indicated in the *Installation Guide*.



Epson is a registered trademark and Epson Exceed Your Vision is a registered logomark of Seiko Epson Corporation. PowerLite is a registered trademark and Ensemble HD is a trademark of Epson America, Inc. Other product names are the property of their respective owners.

Epson est une marque déposée et « Epson Exceed Your Vision » est un logo déposé de Seiko Epson Corporation. PowerLite est une marque déposée et Ensemble HD est une marque de commerce d'Epson America, Inc. Toutes les autres marques appartiennent à leurs sociétés respectives.

# Mises à jour concernant les directives d'installation

## Modèle de projecteur et boîtier

Le système Ensemble HD est dorénavant livré avec le projecteur PowerLite® Home Cinema 6100 ou 6500 UB. Ces modèles récents de projecteurs remplacent ceux qui sont mentionnés dans le *Guide d'installation*. Les réglages des menus sont très similaires à ceux des projecteurs qu'ils remplacent. Si vous vous questionnez à propos d'un réglage, consultez le guide fourni avec votre projecteur.

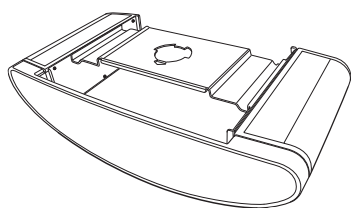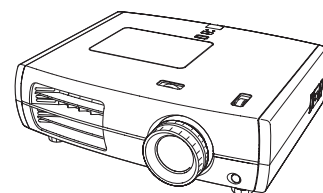

Veuillez aussi noter que le boîtier a été modifié afin de convenir à ces projecteurs plus récents. Plutôt que d'avoir un couvercle inférieur et un couvercle arrière, la nouvelle enceinte comporte un seul couvercle afin de permettre une installation et un retrait plus faciles. Assurez-vous de positionner le boîtier à une distance minimale de 20 po (51 cm) du mur arrière, plutôt que de 15 po (38 cm) tel qu'indiqué dans votre *Guide d'installation* (voyez le diagramme de la page 32). Les taquets en plastique optionnels illustrés à la page 39 ne sont plus fournis.

## L'installation dans les murs et l'installation murale

Voyez la section qui vous concerne, selon le type de système Ensemble HD que vous avez commandé.

### Version pour installation dans les murs

Si vous planifiez de faire passer des câbles dans le mur ou le plafond, assurez-vous d'avoir commandé la version pour installation **dans les murs** du système Ensemble HD. Cette version vous permet de faire passer tous les câbles AV (ne permet pas de faire passer les câbles d'alimentation) dans le mur ou le plafond. Deux câbles d'alimentation de longueur réduite sont fournis pour vous permettre de brancher le projecteur et l'écran dans les prises de courant situées à proximité. Ces câbles d'alimentation se trouvent dans la boîte 1.

**Remarque :** L'ensemble pour installation dans les murs n'inclut pas les rails de gestion des câbles et les pièces du connecteur mentionnés dans le *Guide d'installation*. Ces pièces sont utilisées seulement pour les installations murales.

**Avertissement :** Les deux longs câbles d'alimentation étiquetés CÂBLE CA 2 et CÂBLE CA 3 ne devraient pas être placés dans le mur ou le plafond. Ces câbles ne sont pas certifiés pour ce type d'utilisation; ils doivent être utilisés pour les installations murales seulement. Une installation qui ne respecte pas ces règles peut occasionner un incendie ou d'autres accidents.

### Version pour installation murale

Si vous décidez d'installer les rails de gestion des câbles sur votre mur ou plafond, assurez-vous d'avoir commandé la version **murale** du système Ensemble HD. Cette version inclut une boîte supplémentaire avec la mention « Ensemble du passage de câbles pour version murale » dans laquelle vous trouverez les rails de gestion des câbles. Veuillez noter que les rails ne sont pas emballés avec l'écran, tel qu'indiqué dans le *Guide d'installation*.